




## CommandCenter Secure Gateway E1 機型

### 快速安裝與設定指南

恭喜您購買 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) E1 裝置，這套力登管理軟體平台的設計，可將 IP 裝置的安全存取和控制功能合而為一。本文件提供您快速啟動並執行 CC-SG 的指示。安裝 CC-SG 之前，應先備妥將由 CC-SG 管理的裝置。如需相關資訊，請參閱力登的《CommandCenter Secure Gateway 部署指南》。

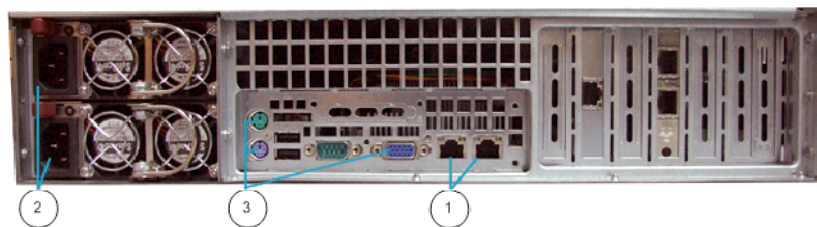

#### 圖示編號

1	LAN 連接埠
2	電源
3	KVM 連接埠

## I. 拆開包裝，取出 CC-SG

隨貨應該收到下列物品：

- (1) CommandCenter Secure Gateway E1 裝置
- (1) CommandCenter Secure Gateway E1 前擋板
- (1) 機架組
- (2) 電源線
- (1) CAT 5 網路纜線
- (1) 快速安裝與設定指南 (印刷本)
- (1) 登錄註冊和保固書

## 技術支援

如未全部收到本處所列的物品，請於美國東岸時間上午 8:00 至下午 8:00 EST 撥打 800.724.8090，或聯絡當地力登辦事處。

## 決定機架位置

在乾淨、無塵、通風的場所，決定機架中裝設 CC-SG 的位置。避免裝設在會產生高溫、電雜訊及電磁磁場的場所，本裝置應置於接近接地電源插座處。

## II. 將 CC-SG 安裝到機架上

將 CC-SG 安裝到機架之前，請先拔掉所有電源線，並移除所有外接纜線和裝置。

#### ▶ 機架組包括：

- 2 對機架導軌

每對由兩個部分組成：一個內導軌用於連接 CC-SG 裝置，一個外導軌用於連接機架。內外導軌之間有一個滑軌。這個滑軌應該保持連接於外導軌。

- 1 對前托架 (短)
- 1 對後托架 (長)
- 短螺絲、長螺絲
- 墊圈

#### ▶ 將內導軌安裝到 CC-SG 裝置

1. 將內導軌滑出外導軌，直到無法再滑出為止。按下鎖扣，使內導軌從外導軌中解開，然後將內導軌完全拉出。對兩對機架滑軌執行相同操作。
2. 每個內導軌上面都有五個孔，對應於 CC-SG 裝置每側的五個導軌鉤。將每個內導軌的孔對齊導軌鉤，然後靠著裝置，將每個導軌壓下加以連接。
3. 將每個導軌朝裝置前端滑動，聽到喀一聲卡入定位。
4. 使用短螺絲將內導軌固定於 CC-SG 裝置。

#### ▶ 將外導軌安裝到機架上

1. 外導軌連接到機架。外導軌適用於深度為 28-32 英寸的機架。
2. 使用短螺絲將前托架 (短) 固定於每個外導軌。固定時注意托架上的朝上/朝前標示。
3. 將每個後托架 (長) 滑入到每個外導軌的相對末端。使用短螺絲將後托架 (長) 固定於外導軌。固定時注意托架上的朝上/朝後標示。
4. 調整導軌裝置的總長，使其符合機架的深度。
5. 使用墊圈和長螺絲，將外導軌的每個已用托架固定的末端固定於機架。

#### ▶ 將 CC-SG 安裝到機架中

在導軌固定於 CC-SG 裝置和機架後，將 CC-SG 安裝到機架中。

1. 將機架導軌完全展開，然後使內導軌的後端對準機架導軌的前端。
2. 將 CC-SG 裝置滑入到機架，聽到喀一聲卡入定位。您可能必須一邊壓住鎖扣，一邊將 CC-SG 裝置插入機架。

#### 鎖扣資訊

兩個內導軌都有一個鎖扣：

- 用於在 CC-SG 裝置完全推入機架時，將裝置鎖入定位。

- 用於在 CC-SG 裝置從機架延伸出來時，將裝置鎖入定位。

### III. 連接纜線

將 CC-SG 裝置安裝到機架後，即可連接纜線。請參閱第 1 頁附圖。

1. 將 CAT 5 網路 LAN 纜線連接到 CC-SG 裝置後面板上的 LAN 1 連接埠。極力建議再用一條 CAT 5 網路 LAN 纜線連接到 LAN 2 連接埠。將每條 CAT 5 纜線的另一端連接到網路。
2. 將兩條隨附的 AC 電源線連接到 CC-SG 裝置後面板上的電源連接埠。將 AC 電源線的另一端插入獨立的 UPS 保護插座。
3. 將 KVM 纜線連接到 CC-SG 裝置後面板的對應連接埠。

### IV. 登入本機主控台設定 CC-SG IP 位址

1. 按住 CC-SG 裝置前面的電源按鈕，開啓 CC-SG 的電源。
2. 將前擋板壓入 CC-SG 裝置前端加以閉闔固定。
3. 以 admin/raritan 身分登入。使用者名稱與密碼都要區分大小寫。
4. 系統將會提示您變更本機主控台密碼。
  - a. 再次鍵入預設密碼 (raritan)。
  - b. 鍵入然後確認新密碼。請注意，新密碼必須是強固密碼，即至少包含 8 個字元，且是英數字元的組合。
5. 看到「歡迎使用」畫面時按 CTRL+X。
6. 選擇「Operation」(作業) > 「Network Interfaces」(網路介面) > 「Network Interface Config」(網路介面組態)。隨即出現「管理員主控台」。
7. 在「Configuration」(組態) 欄位中，選取「DHCP」或「Static」(靜態)。如果您選取「Static」(靜態)，請鍵入靜態 IP 位址。如必要，請指定 DNS 伺服器、網路遮罩及閘道位址。
8. 選取「Save」(儲存)。請稍候數分鐘，等待 CC-SG 重新啓動。

#### 預設 CC-SG 設定

IP Address (IP 位址)：192.168.0.192

子網路遮罩：255.255.255.0

使用者名稱/密碼：admin/raritan

## V. 登入 CC-SG

在 CC-SG 重新啟動後，即可從遠端用戶端登入 CC-SG。

1. 啟動支援的網際網路瀏覽器，然後鍵入 CC-SG 的 URL：http://<IP address>/admin。  
例如，http://192.168.0.192/admin。
2. 出現安全性警告視窗時，請按一下「是」。
3. 如果您使用不受支援的 Java Runtime Environment 版本，則會看到警告。依照提示，下載正確版本或繼續操作。這時會出現「登入」視窗。
4. 鍵入預設的使用者名稱 (admin) 和密碼 (raritan)，然後按一下「登入」。  
此時會開啓「CC-SG Admin Client」。

## VI. 後續步驟

如需部署力登裝置以進行 CC-SG 管理的資訊，請參閱《CommandCenter Secure Gateway 部署指南》。

如需設定組態 CC-SG 的資訊，請參閱《CommandCenter Secure Gateway 管理員指南》。