




CommandCenter Secure Gateway V1 型号

快速安装和设置指南

祝贺你购买了 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) V1 设备，这是 Raritan 为整合 IT 设备的安全访问和控制而设计的管理软件平台。本指南说明如何在最短时间内安装和运行 CC-SG。在安装 CC-SG 之前，要配置即将受 CC-SG 管理的设备。参看《Raritan CommandCenter Secure Gateway 部署指南》了解详情。

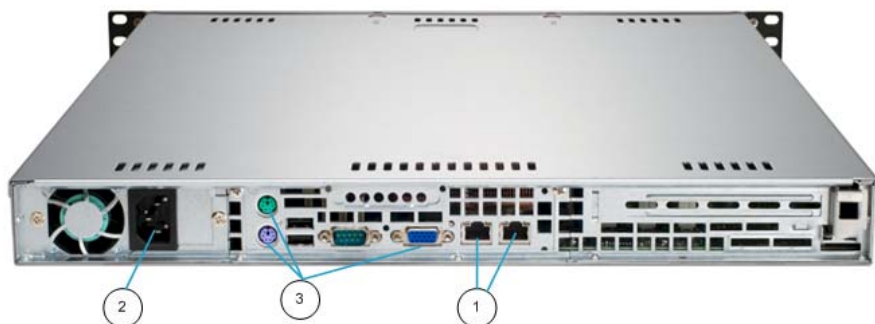

图示符号

1	LAN 端口
2	电源
3	KVM 端口

I. 打开 CC-SG 包装

包装箱内有：

- 一台 CommandCenter Secure Gateway V1 设备
- 一个 CommandCenter Secure Gateway V1 前面板
- 一套机架安装套件
- 一根电源线
- 一根五类网线
- 一本印刷版《快速设置指南》（本指南）

一张 Raritan 用户文档光盘

一张注册和保修卡

技术支持

如果你未收到上述全部物品，请在美国东部时间上午 8:00 至晚上 8:00 拨打 800.724.8090 联系美国 Raritan 总部，或致电您本地的 Raritan 办事处。

确定机架安装位置

在机架上确定 CC-SG 的安装位置，应清洁无尘，通风良好。避免选择有热源、电气噪声和电磁场的区域，应靠近接地电源插座。

II. CC-SG 机架安装

► 识别轨道组成部分

机架安装套件包括两套机架轨道。每个机架轨道由两部分组成：固定在设备上的内部固定底板轨道 (A)，以及固定在轨道托架上的外部固定机架轨道 (B)。位于内外轨道之间的滑动导轨应该保持在外部固定机架轨道上。必须将轨道 A 和轨道 B 分开，才能安装它们。

为了从内部固定底板轨道 (A) 取出来，将它尽量拉出来，直至你听到咔嚓声为止，这时轨道内的锁片弹出来并锁住内轨。按锁片，将内轨取出来。对两对机架轨道执行同样的操作。

► 安装底板轨道

1. 将刚才取下来的内部固定底板轨道置于底板一侧，确保五个螺孔对齐。
2. 用螺丝将轨道牢固固定在底板侧面。
3. 对于底板另一侧的另一个轨道，重复第 1 和 2 步。如果安装在 Telco 机架上，要固定轨道托架。

► 安装机架轨道

1. 确定 CC-SG 在机架上的安装位置。
2. 将外部固定机架轨道/滑动导轨组件置于机架上的理想位置，让滑动导轨面向机架内侧。
3. 用提供的托架和螺丝将组件牢固固定在机架上。
4. 将另一个组件固定在机架的另一侧，确保两边高度相同，滑动导轨面向内侧。通常应有两个人一起安装。

► 将 CC-SG 安装到机架上

在将轨道固定在底板和机架上之后，将 CC-SG 安装到机架上。

1. 让底板轨道的背面对准机架轨道的前面。
2. 将底板轨道滑入机架轨道，保持两侧压力均衡（插入时可能要按锁片）。当 CC-SG 被全部推入机架时，应该会听到锁片发出的咔嚓声。

锁片

两个底板都有一个锁片，锁片有两个作用：

- 在安装 CC-SG 并把它完全推入机架时（正常工作位置），将 CC-SG 锁到位。
- 在从机架上取出 CC-SG 时将它锁到位，防止设备在拉出维修时从机架上跌落到地上。

III. 连接电缆

在将 CC-SG 设备安装到机架上之后，可以连接电缆。参看第一页上的插图。

1. 将五类网络 LAN 电缆的一端插入 CC-SG 设备背板上的 LAN 1 端口。强烈建议你再将另一根五类网络 LAN 电缆的一端插入 LAN 2 端口。将每根五类电缆的另一端接到网络上。
2. 将附带的交流电源线的一端插入 CC-SG 设备背板上的电源端口。将电源线的另一端插入交流电源插座。
3. 将 KVM 电缆连接到 CC-SG 设备背板上的相应端口上。

IV. 登录到本地控制台设置 CC-SG IP 地址

1. 按 CC-SG 设备面板上的 POWER（电源）按钮接通 CC-SG 设备电源。
2. 将前盖卡入 CC-SG 设备面板上。
3. 用 admin/raritan 登录。用户名和密码区分大小写。
4. 系统提示你更改本地控制台密码。
 - a. 再次输入默认密码 raritan。
 - b. 输入新密码，然后确认（再次输入）新密码。注意新密码必须是强密码，至少由八个字母数字字符组成。
5. 在显示欢迎屏幕时，按 CTRL+X。
6. 选择 Operation（操作）> Network Interfaces（网络接口）> Network Interface Config（网络接口配置）。显示 Administrator Console（管理员控制台）。
7. 在 Configuration（配置）字段选择 DHCP 或 Static（静态）。如果选择 Static（静态），输入静态 IP 地址。必要时指定 DNS 服务器地址、网络掩码和网关地址。
8. 选择 Save（保存）。稍等几分钟让 CC-SG 重新启动。

默认 CC-SG 设置

IP 地址：192.168.0.192

子网掩码：255.255.255.0

用户名/密码：admin/raritan

V. 登录 CC-SG

在 CC-SG 重新启动之后，即可在远程客户机上登录 CC-SG。

1. 启动支持的浏览器，输入 CC-SG 的 URL: `http://<IP address>/admin`。
例如 `https://192.168.0.192/admin`。
2. 在显示安全警告窗口时，单击 Yes（是）按钮。
3. 如果你使用不支持的 Java Runtime Environment 版本，系统会警告你。根据提示下载正确版本，或者继续操作。显示 Login（登录）窗口。
4. 输入默认用户名 (admin) 和默认密码 (raritan)，单击 Login（登录）。
打开 CC-SG Admin Client。

VI. 接下来的步骤

参看《CommandCenter Secure Gateway 部署指南》，了解如何部署其他 Raritan 设备受 CC-SG 管理。

参看《CommandCenter Secure Gateway 管理员指南》，了解如何配置 CC-SG。