




CommandCenter Secure Gateway V1 機型

快速安裝與設定指南

恭喜您購買 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) V1 裝置，這套力登管理軟體平台的設計，可將 IP 裝置的安全存取和控制功能合而為一。本文件提供您快速啟動並執行 CC-SG 的指示。安裝 CC-SG 之前，應先備妥將由 CC-SG 管理的裝置。如需相關資訊，請參閱力登的《CommandCenter Secure Gateway 部署指南》。

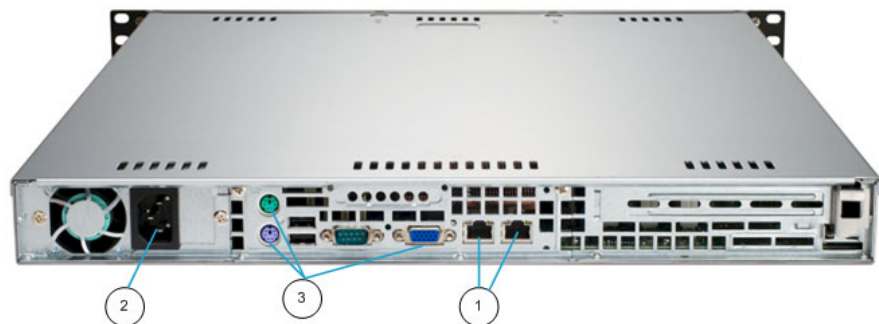

圖示編號

1	LAN 連接埠
2	電源
3	KVM 連接埠

I. 拆開包裝，取出 CC-SG

隨貨應該收到下列物品：

- (1) CommandCenter Secure Gateway V1 裝置
- (1) CommandCenter Secure Gateway V1 前擋板
- (1) 機架組
- (1) 電源線
- (1) CAT 5 網路纜線
- (1) 快速設定指南 (印刷本，即本文件)

- (1) 登錄註冊和保固書

技術支援

如未全部收到本處所列的物品，請於美國東岸時間上午 8:00 至下午 8:00 EST 撥打 800.724.8090，或聯絡當地力登辦事處。

決定機架位置

在乾淨、無塵、通風的場所，決定機架中裝設 CC-SG 的位置。避免裝設在會產生高溫、電雜訊及電磁磁場的場所，本裝置應置於接近接地電源插座處。

II. 將 CC-SG 安裝到機架上

► 識別導軌部分

機架組包含兩個機架導軌組件。每個組件由兩個部分組成：一個內部固定式機殼導軌 (A) 用於固定於裝置，一個外部固定式機架導軌 (B) 用於固定於導軌托架。夾在兩個導軌之間的滑軌應該保持固定於外部固定式機架導軌。A 和 B 導軌必須彼此分離，以便安裝。

若要拆除內部固定式機殼導軌 (A)，請盡量將它拉出到底，直到聽到喀一聲，鎖扣從導軌組件內側凸出來，並鎖定內導軌。壓下鎖扣，將內導軌完全拉出。對兩個機架導軌組件執行同樣的操作。

► 安裝機殼導軌

1. 將剛拆下的內部固定式機殼導軌部分沿著機殼的一側放置；確認對準五個螺絲孔。
2. 用螺絲將導軌鎖到機殼側邊。
3. 在機殼另一側，對另一個導軌重複步驟 1 和 2。如果要安裝到 Telco 機架，則固定導軌托架。

► 安裝機架導軌

1. 決定您要在機架的哪個位置安裝 CC-SG。
2. 將外部固定式機架導軌/滑軌組件置於機架中所要的位置，保持滑軌朝向機架內側。
3. 使用所提供的托架，將組件固定鎖緊到機架。
4. 將另一個組件固定於機架另一側，確認兩者的高度相同，且導軌朝內。最好使用兩個人員來合作完成此作業。

► 將 CC-SG 安裝到機架中

在導軌固定於機殼和機架後，將 CC-SG 安裝到機架中。

1. 將機殼導軌的後端對齊機架導軌的前端。
2. 將機殼導軌滑入機架導軌，兩側應保持施力平均 (插入時可能必須壓下鎖扣)。當 CC-SG 完全推入機架後，應該會聽到鎖扣發出喀一聲。

鎖扣

兩個機殼導軌都有一個鎖扣，有兩個功能：

- 用於在安裝並完全推入 CC-SG 於機架時，將 CC-SG 鎖入定位 (正常作業位置)。
- 用於將 CC-SG 從機架延伸出來時，將 CC-SG 鎖入定位，以便在拉出裝置進行維修時，防止其從機架墜落。

III. 連接纜線

將 CC-SG 裝置安裝到機架後，即可連接纜線。請參閱第 1 頁附圖。

1. 將 CAT 5 網路 LAN 纜線連接到 CC-SG 裝置後面板上的 LAN 1 連接埠。極力建議再用一條 CAT 5 網路 LAN 纜線連接到 LAN 2 連接埠。將每條 CAT 5 纜線的另一端連接到網路。
2. 將兩條隨附的 AC 電源線連接到 CC-SG 裝置後面板上的電源連接埠。將 AC 電源線的另一端插入 AC 電源插座。
3. 將 KVM 纜線連接到 CC-SG 裝置後面板的對應連接埠。

IV. 登入本機主控台設定 CC-SG IP 位址

1. 按住 CC-SG 裝置前面的電源按鈕，開啓 CC-SG 的電源。
2. 將前擋板壓入 CC-SG 裝置前端加以閉闔固定。
3. 以 admin/raritan 身分登入。使用者名稱與密碼都要區分大小寫。
4. 系統將會提示您變更本機主控台密碼。
 - a. 再次鍵入預設密碼 (raritan)。
 - b. 鍵入然後確認新密碼。請注意，新密碼必須是強固密碼，即至少包含 8 個字元，且是英數字元的組合。
5. 看到「歡迎使用」畫面時按 CTRL+X。
6. 選擇「Operation」(作業) > 「Network Interfaces」(網路介面) > 「Network Interface Config」(網路介面組態)。隨即出現「管理員主控台」。
7. 在「Configuration」(組態) 欄位中，選取「DHCP」或「Static」(靜態)。如果您選取「Static」(靜態)，請鍵入靜態 IP 位址。如必要，請指定 DNS 伺服器、網路遮罩及閘道位址。
8. 選取「Save」(儲存)。請稍候數分鐘，等待 CC-SG 重新啓動。

預設 CC-SG 設定

IP Address (IP 位址)：192.168.0.192

子網路遮罩：255.255.255.0

使用者名稱/密碼：admin/raritan

V. 登入 CC-SG

在 CC-SG 重新啓動後，即可從遠端用戶端登入 CC-SG。

1. 啓動支援的網際網路瀏覽器，然後鍵入 CC-SG 的 URL：http://<IP address>/admin。
例如，http://192.168.0.192/admin。
2. 出現安全性警告視窗時，請按一下「是」。
3. 如果您使用不受支援的 Java Runtime Environment 版本，則會看到警告。依照提示，下載正確版本或繼續操作。這時會出現「登入」視窗。
4. 鍵入預設的使用者名稱 (admin) 和密碼 (raritan)，然後按一下「登入」。
此時會開啓「CC-SG Admin Client」。

VI. 後續步驟

如需部署力登裝置以進行 CC-SG 管理的資訊，請參閱《CommandCenter Secure Gateway 部署指南》。

如需設定組態 CC-SG 的資訊，請參閱《CommandCenter Secure Gateway 管理員指南》。